

日本語版

ROCKITCOOLMANUAL


ROCKIT88 ROCKIT89 ROCKIT99
CopperUpgradeKit 1150,1151,1155,9th,10th,2066,
CopperIHS 1150,1151,1155, 9th,10th,2066,
12th GEN Delid & Relid

※このManualはRockitCoolJAPANで作成しています。



Using your RockitCool 翻訳版 (Japanese)

※注意 このツールは殻割りを100%保証するものではありません。お客様ご自身の責任によってご理解、承知して頂いてからご使用ください。使用に関わる損害や補償について、またそれらのお問い合わせにつきましては一切お答えできかねますことご了承ください。

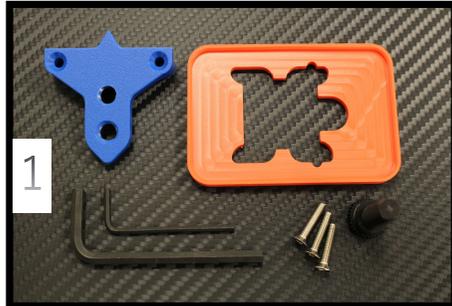


1

本体以外の付属品の確認
■大型六角レンチ
■純正Re-Lid ガイド
UPGRADE キットにはカスタムガイド
※再圧着用
■再装着用ボルト(大) 1個
■六角レンチ 1個
■固定用ミニ六角ボルト3個
■固定用ブラケット (ロケット型)
※再圧着用



2

使用前に、本体から伸びている大きなネジを緩め、プレートをネジ側へ下げて下さい。

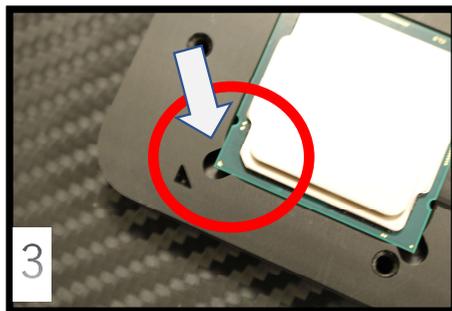

3

次に、CPU をネジが付属していないほうの本体にCPU を置きます。
設置する際は必ずCPU に描かれている三角形がROCKIT 本体に彫られている三角形と並ぶように置いて下さい。
※IHS の配置を確認しておいてください。外した後に戻す場合、目印がないので左右上下がわからなくなります。



4

ネジが付属している側と、CPU を設置した側を合わせます。
CPU をダメージしないように、本体に開けられている3つのネジ穴が合うように調整し、本体から伸びている銀色のネジが緩みきっているか確認します。
全て整っていればしっかりと本体同士が合わさり、CPU を閉じ込める事ができます。



5

3つの穴に六角穴のネジを差し込みます。少し揺らすと下に入りやすいです。
ネジを回し2つの本体を止めます。しっかりと手で締める程度にて止めてください。
あまり締めすぎると殻を割り終わった後に取り外しが出来なくなったりCPU をダメージする事があります



6


写真のように六角スパナをさして外す作業にかりましょう。本体を平らな机の端などに置き、六角レンチを回して行きます。CPU に接触するとレンチを回すのに負荷がかかるのがわかります。ここから力を入れて回していく必要があるため本体を手を持って回して行きます。
接着が剥がれ、外れる音が聞こえます。小さなネジが最後まで移動しているのでヒートスプレッダーが最初の位置から動いた事が確認できます。




7

本体から出ている銀色のネジを緩め、圧力を開放します。
三点の黒いネジを緩め、本体の表側を持ち上げると外れたばかりのCPU が見えます。

再装着ガイド

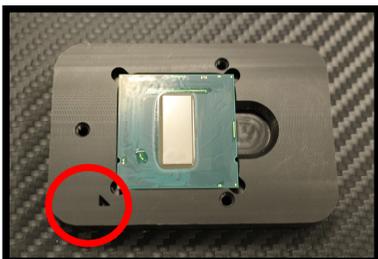


殻割したCPU を置きます。
殻割した時と同じようにCPU の△マーカーと本体のマーカーの位置を合わせます。
圧着前に接点の絶縁を行ったほうが良いです。
再圧着には接着剤や当ショップで販売しているブラックシーラーやULTRABLACK がよく使われています。

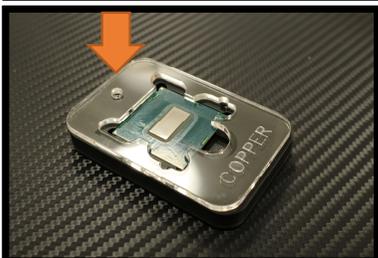

ガイド、カスタムガイドを載せます。
ネジ穴の位置をあわせします。載せたら矢印の下の1か所のネジを締めます。

ガイドの固定が難しい場合は右の通りさらに2つのネジで仮止めて位置を合わせます

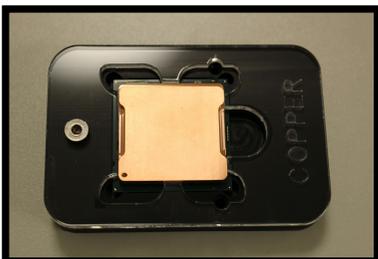

CopperIHSを載せます。そっと載せて下さい。画面のHSの左下のマーキングしている穴とCPU基板のマーカーを合わせるようんしてください。



ロケット型のパーツを載せて2か所のミニボルトを締め、最後に大ボルトでHISを締め付けていきます。
※締めすぎないでください！

MANUALダウンロード

<https://rockitcool.jp/support>



殻割動画解説

<https://www.youtube.com/watch?v=cAX-84Sj5pE>



再装着解説

<https://www.youtube.com/watch?v=tulpsoTUZec&t=6s>




ROCKIT
COOL

<https://rockitcool.jp/>


12thGEN 追加説明

※注意 このツールは殻割りを100%保証するものではありません。お客様ご自身の責任によってご理解、承知して頂いてからご使用ください。使用に関わる損害や補償について、またそれらのお問い合わせにつきましては一切お答えできかねますことご了承ください。

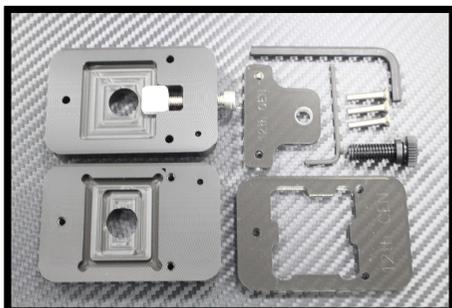


本体以外の付属品の確認

- 大型六角レンチ
- 純正・CopperRe-Lid ガイド
- ※ 純正とCopperは共通です
- 12th専用補助ガイド
- 再装着用ボルト(プラ・大) 1個
- ミニ六角レンチ 1個
- 固定用ミニ六角ボルト3個

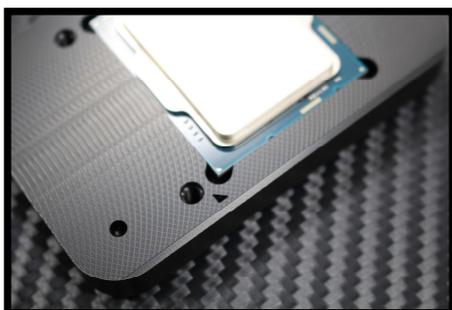

殻割時は三角マークを合わせて下さい
殻割時、再装着時も同様あわせませす。

※CopperIHSの場合はCopperの隅に
マーキングしてある○の目印を合わせ
て下さい。

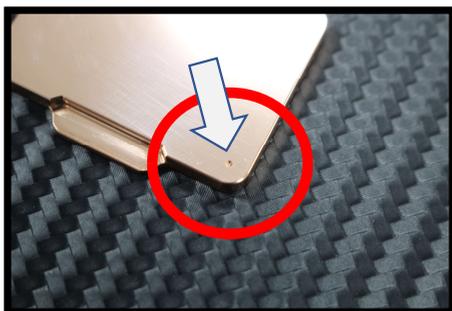

CopperIHSの場合の目印




4

純正IHSやCopperIHS装着時は一旦3つのネジをすべて取付固定してからHS又はCopperを装着してください。



5

ネジ2つを一旦外してから補助ガイド(旧スパイダー)を取付、再びネジで固定します。

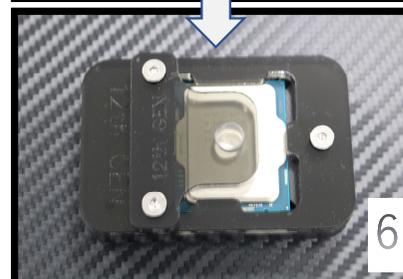

6

補助ガイドを置いた後、2つのボルトで締め直します。
※ボルトの締めすぎに注意してください。



最終的な装着状態