




9th Gen. Direct Die Frame 10th Gen.

Prepare to unleash the full potential
of your processor!


下記の最初のステップの次のフレーム装着前にガ
スケットを装着してください！

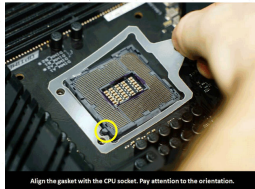

※10thのみです

9thにはありませ
ん。

ガスケットをCPUソケットに装着しま
す。取付位置に注意してください。

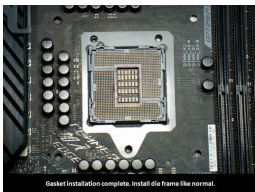

※10thのみです


9thにはありませ
ん。

ガスケットの取付完了後にダイフ
レームを装着します。



9th Gen. Direct Die Frame



Prepare to unleash the full potential
of your processor!

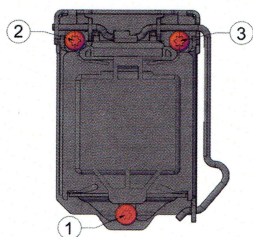

最初のステップ：付属のレンチを使用して、
図に示された3本のネジ（①～③）を
取り外します。
マザーボードからILM（CPUクランピングメカニズム）
を取り外します。



HSのないCPUを装着します

次のステップ：Direct die frame(A)を
CPUソケットの上に置きます。
すべての面が同じ高さになるように気を付け
てください。

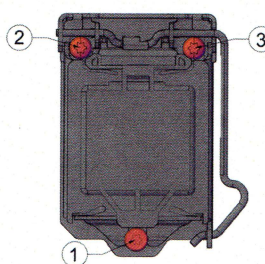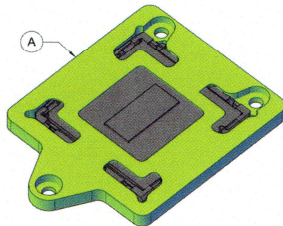


最初のステップ：付属のレンチを使用して、
図に示された3本のネジ（①～③）を
取り外します。
マザーボードからILM（CPUクランピングメカニズム）
を取り外します。

次のステップ：Direct die frame(A)を
CPUソケットの上に置きます。
すべての面が同じ高さになるように気を付け
てください。

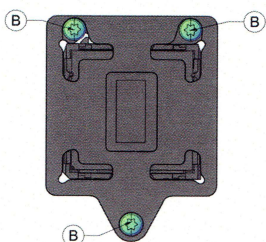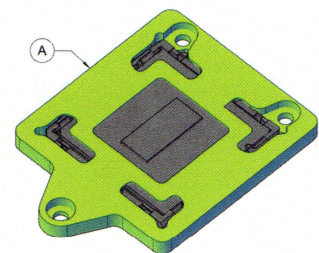

最後のステップ：Direct die frameに同梱さ
れている3本のネジ（B）とILMのストック
バックプレートを使ってフレームに固定します。
付属のレンチを使用してください。

すべてのネジを時計回りに均等に
締めます。締めすぎないように気を
つけて下さい。
フレームの底部がマザーボードの
底部と接触し抵抗を感じたら止め時です。

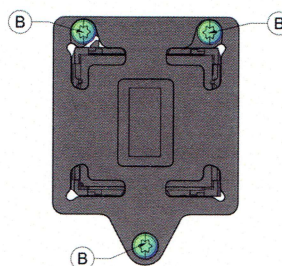

最後のステップ：Direct die frameに同梱さ
れている3本のネジ（B）とILMのストック
バックプレートを使ってフレームに固定します。
付属のレンチを使用してください。

すべてのネジを時計回りに均等に
締めます。締めすぎないように気を
つけて下さい。
フレームの底部がマザーボードの
底部と接触し抵抗を感じたら止め時です。