



再圧着（Re-Lid）ガイド

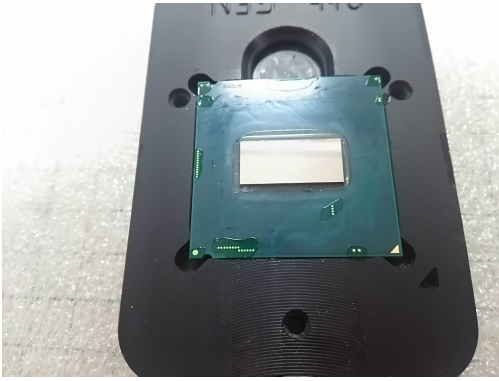


殻割した CPU を置きます。
殻割した時と同じように CPU の△マーカーと本体のマーカーの位置を合わせます。

圧着前に接点の絶縁を行ったほうが良いです。
再圧着には接着剤や当ショップで販売しているブラックシーラーや ULTRABLACK がよく使われています。

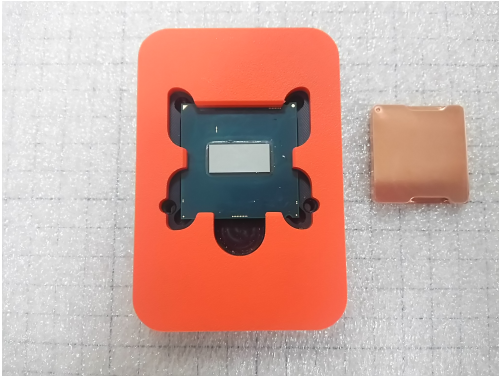

ガイド、カスタムガイドをかぶせます。
2 か所のネジ穴と写真下部の下に突き出た円の形を参考にしてください。

※純正 IHS や CopperIHS を装着する前にグリスや液体金属などを塗布して密着力、熱伝導率を高めてください。

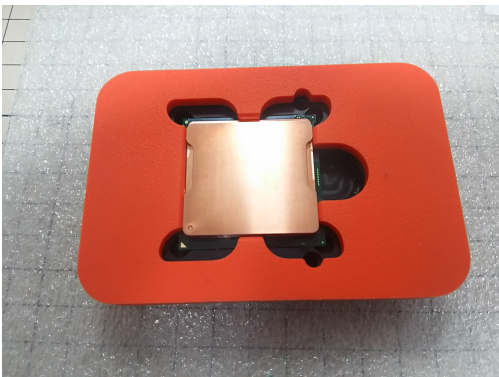

純正 IHS、又は CopperIHS を置きます。
CopperIHS の配置はよく確認してください。



手回しネジを締めてから大ボルトで締め付けて IHS を固定します。締め付けすぎないように注意してください。



ROCKIT99 の場合は大ボルトの位置が違いますので注意してください。

ROCKITCOOL



ROCKIT
COOL

<https://rockitcool.jp/>

MANUAL ダウンロード

<https://rockitcool.jp/manual/rockit89-99.pdf>

