






9th Gen. Direct Die Frame

Prepare to unleash the full potential
of your processor!

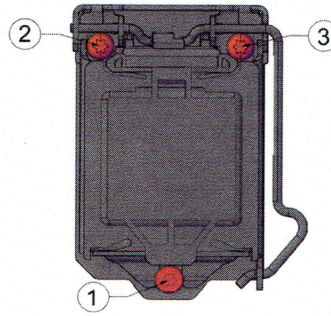

最初のステップ：付属のレンチを使用して、
図に示された3本のネジ（①～③）を
取り外します。
マザーボードからILM（CPUクランピングメカニズム）
を取り外します。

次のステップ：Direct die frame(A)を
CPUソケットの上に置きます。
すべての面が同じ高さになるように気を付け
てください。

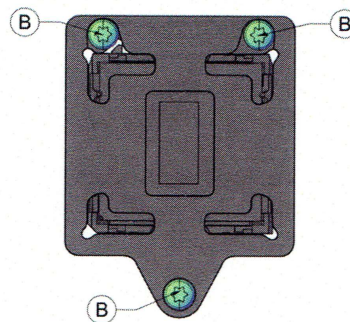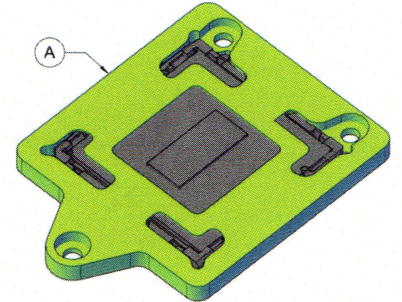

最後のステップ：Direct die frameに同梱さ
れている3本のネジ（B）とILMのストック
バックプレートを使ってフレームに固定します。
付属のレンチを使用してください。

すべてのネジを時計回りに均等に
締めます。締めすぎないように気を
つけて下さい。
フレームの底部がマザーボードの
底部と接触し抵抗を感じたら止め時です。

WWW.ROCKITCOOL.COM